



CDダビングキング

この度はエスケイネット株式会社製「CDダビングキング」(以下、本機)をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本機をご利用いただくにあたって、本書をよく読み正しくお使いください。

本書はお読みいただいた後も、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。



<http://www.sknet-web.co.jp>

製品に関するお問い合わせ・修理のご依頼

製品に関するお問い合わせ・修理のご依頼については、下記サポートセンターへお電話またはFAXにてお問い合わせください。

お問い合わせの内容によっては、ご回答に多少お時間をいただく場合があります。
あらかじめご了承ください。

エスケイネット サポートセンター

TEL: 045-470-3973 13:00 ~ 17:00 (土日祝日を除く)

FAX: 045-470-3609 24時間受付いたします

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-2 フォンターナ新横浜3F

ユーザー登録について

製品に関するユーザーサポートをお受けになる際は、ユーザー登録が必要です。
ユーザー登録をされていない場合はサポート対応をお断りする場合がございます。
あらかじめご了承のうえ同梱の「ユーザー登録はがき」または弊社ホームページよりご登録ください。

<http://www.sknet-web.co.jp>

サポートセンターにご連絡いただく際は、迅速に対応できるよう下記内容をあらかじめご確認ください。

FAXにてお問い合わせいただく場合は、下記内容を記載のうえお問い合わせください。

- ◎ お客様のお名前・ご住所・ご連絡先お電話番号及びFAX番号
- ◎ ご使用の製品名(「CDダビングキング」とお伝えください)
- ◎ 製品製造番号(本体底面に記載されています)
- ◎ 症状(問題の症状や手順など、できるだけ詳しくお伝えください)
- ◎ ご使用の読み元・書き込み先メディア
(メディアタイトル・販売メーカー・型番など)

A-LANGO-01-G

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■ 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。
(下記は絵表示の一例です)

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
		このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
		このような絵表示は、してはならない「禁止」内容です。
		このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

- ACアダプタ・プラグを破損するようなことをしない**
(傷をつける、加工、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじったり引っ張る、重い荷物を載せる、挟む、束ねたりなどしない。)
 - ・ 傷んだまま使用すると、火災、感電、ショートの原因になります。
 - ・ コードやプラグの修理は、サポートセンターへご相談ください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む**
差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。
 - ・ 傷んだプラグ、緩んだコンセントは使わないでください。
 - ・ 付属のACアダプタ以外は使用しないでください。
- 電源プラグのほこり等は定期的にかき取る**
プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。
 - ・ 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない**
 - ・ たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしない**
ショートや発熱により、火災、感電の原因になります。
 - ・ 機器の上に水などの液体が入った容器や、金属物を置かないでください。
 - ・ 特にお子様にはご注意ください。
- 異常があったときは、電源プラグを抜く**
 - ・ 内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき。
 - ・ 落下などで外装ケースが破損したとき。
 - ・ 煙や異臭、異音が出たとき。
 - ・ そのまま使うと火災、感電の原因になります。サポートセンターにご相談ください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない**
 - ・ 感電の原因になります。

雷が鳴ったら、本機や電源プラグなどに触れない

感電の原因になります。

分解、改造をしない


- ・ 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- ・ 内部の点検や修理は、サポートセンターにご依頼ください。

注意

- 異常に温度が高くなるところに置かない**
外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
 - ・ 直射日光の当たるところや、ストーブ・ヒーターなどの近くでは特にご注意ください。
- 放熱を妨げない**
内部に熱がこもると外装ケースが変形したり、火災の原因になることがあります。
 - ・ 底面の通風孔をふさがないでください。
- 本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない**
倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。また重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると火災、故障の原因になることがあります。
- ACアダプタを接続した状態で移動しない**
接続した状態で移動させようとして、ACアダプタが傷つき火災、感電の原因になることがあります。また、引っ掛けてけがの原因になることがあります。
- 油煙や湯気のあたる場所、湿気やほこりの多いところに置かない**
電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災、感電の原因になることがあります。またこの煙なども製品故障の原因になることがあります。
- 長期間使わないときや、お手入れのときはACアダプタをコンセントから抜く**
通電状態で放置・保管すると、絶縁老化、漏電などにより火災の原因になることがあります。
 - ・ ディスクは保護のため取り出してください。
- 不安定な場所に設置しない**
 - ・ 高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない。
- ディスクトレイに指をはさまないように注意する**
けがの原因になることがあります。
 - ・ 特にお子様にはご注意ください。


CDダビングキングを試してみる

1 使うための準備

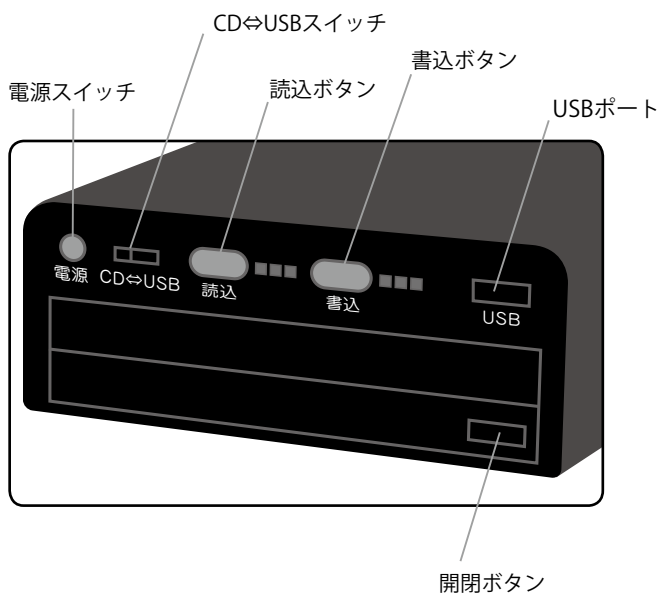


- ① 本機を平らな場所に置きます。
- ② 付属のACアダプタを本体の背面に接続し、電源プラグをコンセントに接続します。
- ③ 「電源スイッチ」を押して本体の電源を入れ、電源ランプが赤色に点灯するまで待ちます。

2 CDのデータを取り込む

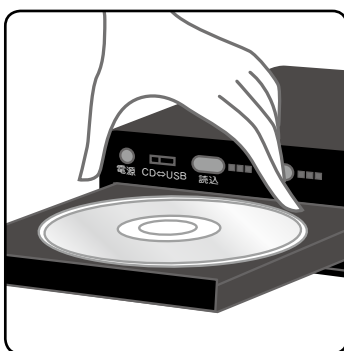

- ④ 「開閉ボタン」を押してディスクトレイを開き、CDを入れます。もう一度「開閉ボタン」を押して、トレイを閉じます。

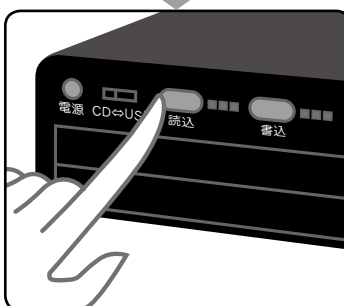


- ⑤ 「読込」ボタンを押して、読み込み開始。



- ⑥ 3つのランプが点灯！読み込み完了！
※ 読込に失敗すると、読込ランプが3つ点滅します。


3 CD-Rメディアにデータを書き込む

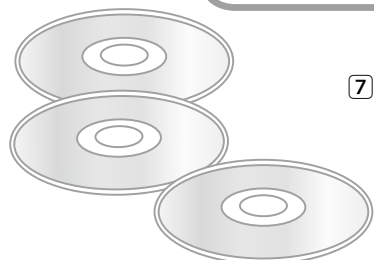

- ⑦ 「CD⇄USBスイッチ」を「CD」に。



- ⑧ 「開閉ボタン」を押してディスクトレイを開き、CD-Rを入れます。もう一度「開閉ボタン」を押して、トレイを閉じます。

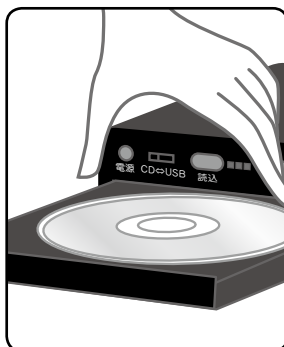


3 USBメモリー・オーディオプレーヤーにMP3録音する ※音楽CDの場合のみ



- ⑦ 「CD⇄USBスイッチ」を「USB」に。




- ⑧ 本体前面の「USBポート」に、USBメモリー・オーディオプレーヤーを接続し数秒待ちます。
※ USB端子の向きをご確認のうえ、接続してください。

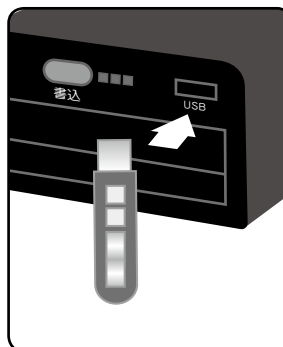


別のCD-RやUSBメモリー・オーディオプレーヤーに録音するには、⑦～⑩を繰り返してください。

CD-Rメディア・MP3機器への書き込みは合計3回まで

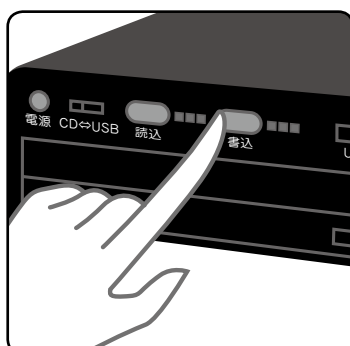

- ⑨ 「書込」ボタンを押して、書き込み開始。

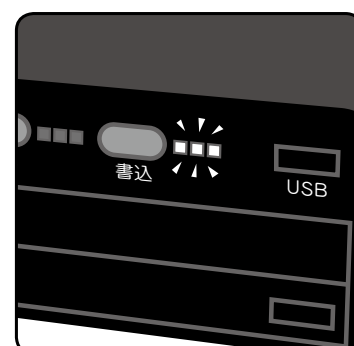

- ⑩ 3つのランプが点灯！書き込み完了！
※ 書込に失敗すると、書込ランプが3つ点滅します。

困ったときに

本機を使用する際に困ったときやおかしいなと思ったときは、下記内容をご確認ください。
また、弊社ホームページ（www.sknet-web.co.jp）にも製品に関する最新情報を掲載しています。
こちらでも是非一度ご覧ください。

症状	原因・対応
操作ができない 機器の動作が停止している ディスクトレイが開かない	コンセントから電源プラグを抜いて、再度差し込んでください。 強制イジェクトホールに堅い棒状のピンなどを差し込むことにより、強制的にディスクトレイを開くことができます。 ※作業はACアダプタを取り外した状態で行ってください。
USB機器へ録音ができない	USB機器が認識されていない
	USB機器を一度取り外し、再度接続し直してください。接続後は、しばらくしてから録音を行ってください。 本機とUSB機器をつなぐUSBケーブルが、正しく接続されているか確認してください。
	録音先に十分な空き容量がない
	USB機器の空き容量が不足しています。 USB機器内のファイルを削除して空き容量を増やすか、録音先として別のUSB機器をご用意ください。
	録音可能なファイル数が最大に達している
	録音可能なファイル数は最大9999曲です。 不要なファイルを削除するか、別のUSB機器をご用意ください。 また「A001」フォルダ名を変更することにより新たに録音することが可能になります。
	「A0019999.mp3」ファイルが存在する
CDの読み込みができない	録音先フォルダに「A0019999.mp3」ファイルが存在するか、録音可能ファイル数が9999曲に達している可能性があります。 録音先フォルダ名を「A001」から変更してください。
	USB機器が書き込み禁止になっている
	USB機器への書き込み設定が禁止になっていないか確認してください。またSDカードなどの場合ロック機構が有効になっていないか確認してください。
	USB機器のファイルフォーマットが異なっている
	FAT32以外でフォーマットされたUSB機器へは、録音を行うことはできません。
	録音可能回数に達している
	録音したファイルは、CD-R及びUSB機器へ最大3回まで書き込みをすることが可能です。
CD-Rへの書き込みができない	CDが裏表になっている
	ラベル面を上にしてトレイにセットしてください。
	CDに汚れがある
	汚れをふき取ってください。
	CDに傷がある
	他のCDで確認してください。
	CDが歪んでいる・特殊形状のCDを使っている
全てのランプが点滅している	歪みのあるCD、特殊形状のCDは本機の故障の原因となります。使用しないでください。
	本体のデータ保存先が壊れている
	1. CDトレイを空の状態で、本体の電源を入れる。 2. USBモードにして、「読み込み開始」ボタンを4秒間押す。 3. 読み込みボタン横のランプが左から右へ光だし、3つの全てのランプが点いたらACアダプターを抜く。 4. 再度ACアダプターを接続し電源を入れ、CDの読み込みをお試しください。
	既にデータが書き込まれている
	新しいブランクのCD-Rディスクに交換してください。
	書き込む容量より、少ないメディアをセットしている
	十分な書き込み容量のあるCD-Rメディアに交換してください。 (容量→演奏時間)：650MB→74分 / 700MB→80分
CD-Rへの書き込みができない	CD-Rに汚れがある
	汚れをふき取ってください。
	CD-Rに傷がある
	傷のないCD-Rディスクに交換してください。
全てのランプが点滅している	録音可能回数に達している
	録音したファイルは、CD-R及びUSB機器へ最大3回まで書き込みをすることが可能です。
サポートセンターへご連絡ください。	

- 困った事が解決しない時は、下記サポートセンターへお問い合わせください。
エスケイネット サポートセンター
TEL：045-470-3973 13：00～17：00（土日祝日を除く）
FAX：045-470-3609 24時間受付いたします

安全にお使いいただくために

- 本機および本書は、エスケイネット株式会社の著作物です。本機および本書の一部または全部を無断で複製、複写、改変することは法律で禁じられています。
- 本機および本書の内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本機を使用した結果の他への影響に関して、弊社では一切の責任を負いかねます。
本機をご利用頂いた時点で、ご了承頂いた事とさせていただきます。
- 本機は「外国為替および外国貿易法」に基づき、日本政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 本機は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関する設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またはこれらに組み込まれて使用されるように意図されていません。これらの設備や機器、制御システムなどに本機を使用され、本機の故障などにより、人身事故、火災事故や社会的な損害などが生じても弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災炎症対策設計や誤作動防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- お客様は本機およびその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
- 分解や改造しての使用や部品交換などは、感電や火災・接続機器への損傷の原因となりますので、絶対にしないでください。
- 製品に付属または弊社より提供されるアクセサリ以外の物は接続しないでください。
- 本機のサービスおよびサポートは日本国内での使用に限りです。本機を日本国外で使用された場合本製品に関する日本国外への技術サービス、およびアフターサービスなどは行っておりませんのであらかじめご了承ください。
- 本機を使用して記録、複製した内容に関して、弊社では一切の責任を負いません。
- ご利用環境や使用機器によっては十分な性能を発揮できない場合があります。
また、推奨動作環境を満たす場合でも、全ての動作を保障するものではありません。
- 本機は、日本国内用仕様です。本機は日本国外で使用はできません。
- CDのダビングを行う際は、著作権法で定められた範囲を逸脱しないように十分に注意してください。
本機を使用して作成した著作物に関して弊社は一切責任を負いかねます。

バックアップ内容の補償に関する免責事項

本機の不具合などの何らかの原因でCD-R/RWやUSBメモリーオーディオプレーヤーなどにデータがダビングできなかった場合、また本機に接続したUSBメモリーオーディオプレーヤー内のデータが破損・消滅した場合など、いかなる場合においても、ダビング内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。また、いかなる場合においても、当社にてダビング内容の復元、修復、複製などはおこないませんので、あらかじめご了承ください。

読み・書きに失敗すると、読み・書きランプが3つ点滅します。

「困ったときに」を参照してください。

※一度書き込みに失敗したCD-Rディスクは、続けて使用することはできません。
新しいCD-Rディスクをご使用ください。

緊急停止する

本製品にて読み込み中や書き込み中に、強制的に処理を停止することができます。

読み込み緊急停止	読み込み中に「読み」ボタン4秒間押す。
書き込み緊急停止	書き込み中に「書き」ボタン4秒間押す。

※緊急停止を行った場合、書き込み先CD-Rメディアの再生・再使用することはできません。
※USBメモリー・オーディオプレーヤーに書き込んだ場合は、途中までしかMP3ファイルは作成されません。


取り込み時間/書き込み時間/容量の目安

音楽CDの取り込み時間	60分収録	約5分
音楽CDとしてCD-Rメディアへ書き込む場合	60分収録	約5分
USBメモリー・オーディオプレーヤーへのMP3録音	60分収録	約20分
MP3録音ファイルのファイルサイズ	1曲4分	約5.2MB
1GBのUSBメモリー・オーディオプレーヤーへの録音ファイル数	約187曲	

本機でのフォルダ・ファイルの表示について

録音フォルダについて	録音フォルダはパソコン上では「A001」というフォルダ名になります。
録音ファイルについて	本機で録音した録音ファイルはパソコン上では「A001」フォルダ内に「A0010001.mp3」、「A0010002.mp3」・・・として保存されます。

パソコン上でのフォルダ、ファイル構成

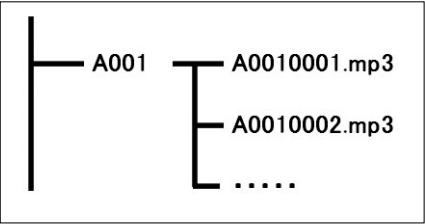

本機での録音制限について


録音ファイル数の制限	「A001」フォルダに録音可能なファイル数は9999曲です。
録音ファイル番号の制限	本機で録音したファイルの管理として「A001XXXX」と、ファイル名の末尾4桁に連番をふっています。 この番号の最大値は「9999」です。「9999」を超えると録音できなくなります。

※録音フォルダ「A001」内に「A0019999.mp3」ファイルが存在する場合、録音済みファイル数が9999未満でも録音を行うことができません。
録音ファイル番号のルールとして、「A001」フォルダ内に存在する最大番号に+1されたファイル名で作成されます。
「A0019999.mp3」ファイルが存在する場合は、パソコン等で削除をしてください。


付属品

はじめてご使用になる前に、全ての付属品がそろっていることを確認してください。
不足しているものがある場合は、サポートセンターへご連絡ください。

- 本機 ×1
- ACアダプタ ×1
- 取扱説明書（本書）×1
- 保証書・ユーザー登録はがき ×1

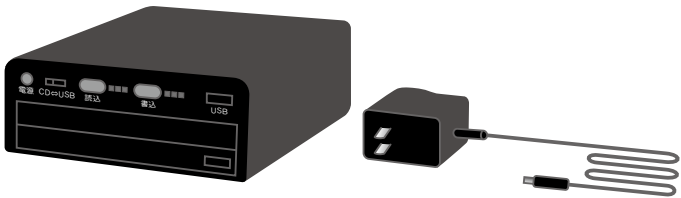


各部名称

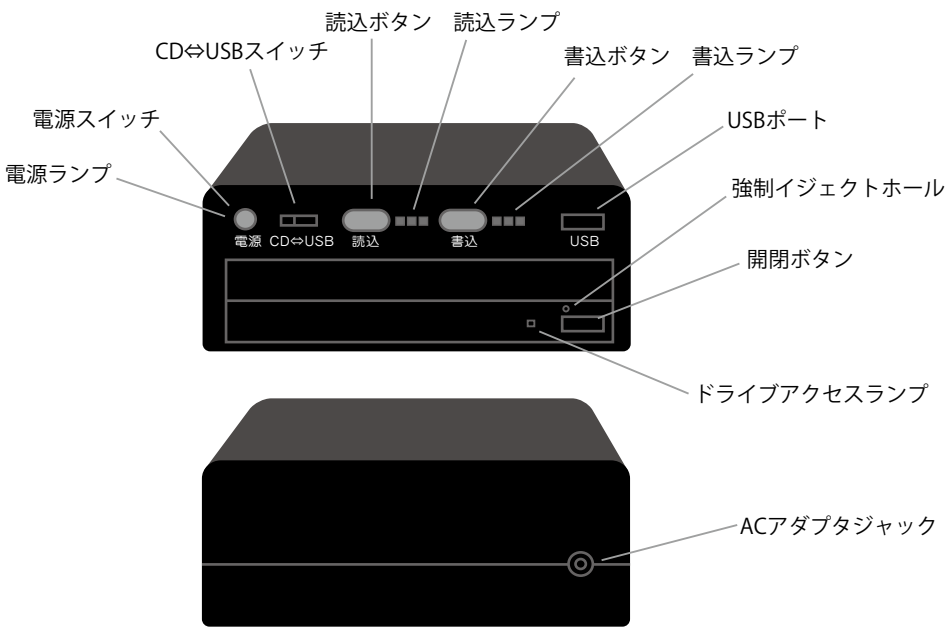

CDの取り扱いについて

- CDを持つときは、プレイ面に触れないように注意してください。（※図1）
- CDはケースに入れて保管してください。ラベル面を上にし、ラベル面を軽く押してケースに収納してください。
- CDは暖房器具の近く、または温度が高い場所やほこりの多いところには置かないでください。
- ボールペンでラベル面に文字を書かないでください。またCDにラベルやテープ・シールなどを貼らないでください。
- CDのプレイ面に付着したほこりや指紋は、柔らかい布を使いCDの内側から外側に向かってふき取ってください。絶対に円を描くように拭かないでください。（※図2）
- 従来のレコードクリーナー、帯電防止剤、ベンゼン、シンナー、その他の溶剤は使用しないでください。
- CDは汚れや引っかき傷、ほこりなどにある程度耐えられるように作られていますが、慎重に取り扱ってください。
- 使用していないときはCDを購入したときに入っていたケースに入れて保管し、常に保護することをお勧めします。
- CDにほこりや引っかき傷が付いたり歪んだりすると、音が飛んだり途切れたり、または雑音が発生する原因となります。
- カード型や星型などの特殊形状のCDは絶対に使用しないでください。製品故障の原因となります。

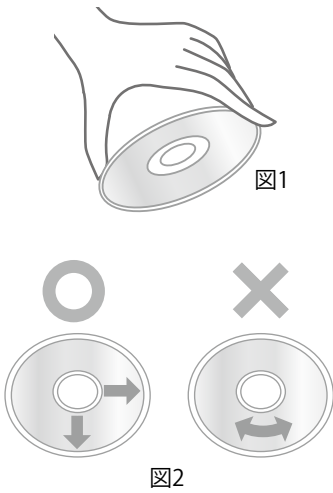

ダビングできるディスクについて

ディスクの種類	説明
音楽CD	CD-DA規格に準拠したディスク
データCD	データ形式で作成したディスク

※ビデオCD、コピーコントロールCD、CD Extra、SACD、enhanced CD、ゲームなどのCDやDVDのダビングはできません。
※UDFフォーマットのディスクには対応していません。
※Windows標準機能で書き込まれたディスクについては、マスタ形式で作成されたディスクのみコピーできます。ライブファイルシステム形式で作成されたディスクはコピーできません。




安全上、使用上の注意

- ドライブのトレイを強引に開け閉めしないでください。故障の原因となります。
- ドライブのトレイを出したまま放置しないでください。
- ドライブ内のディスク読み取り部分に直接手で触れたりしないでください。

電源について

■ACアダプタ


電源はご家庭のAC100Vコンセントを使用します。
電源プラグを差し込むとスタンバイ状態になります。

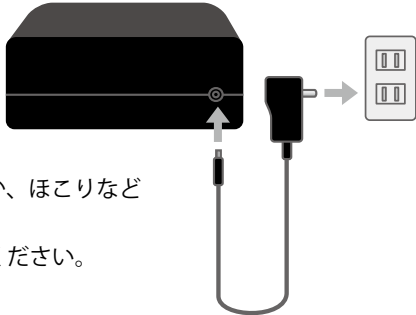

- ※ 電源プラグを差し込む前に、電源プラグが濡れていないか、ほこりなどがついていないかお確かめください。
- ※ 本気を平らな場所に置いてから電源プラグを差し込んでください。
- ※ 長時間使用すると、ACアダプタが温かくなります。
- ※ 長時間使用しない場合は、コンセントから電源プラグを取り外してください。

接続できるUSB機器について

本機ではUSBマストレージクラスに対応したUSBメモリー・オーディオプレーヤーや、USBメモリーに対応しております。
USBマストレージに対応していない機器や、iPhone、iPodTouch、walkmanなどには録音することはできません。
※「A001」フォルダからのMP3ファイルの再生に対応していないMP3プレーヤーでは、MP3ファイルを視聴することはできません。

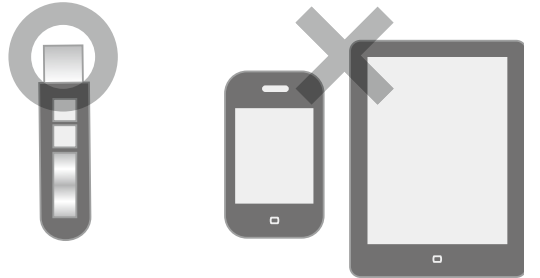

MP3録音仕様

サンプリングレート	44.1kHz
ビットレート	192kbps
最大録音ファイル数	9999曲
対応USBデバイス	USBマストレージ対応MP3プレーヤー、USBメモリ
対応ファイルシステム	FAT32
対応USBデバイスサイズ	最大32GB

「A001」フォルダからのMP3ファイルの再生に対応していないMP3プレーヤーでは、MP3ファイルを視聴することはできません。

- ※ iPhone、iPod、iPad、WalkmanへのMP3録音には対応していません。
- ※ 本USB端子は、各種機器への充電には対応していません。充電対応製品を接続すると本機の動作が不安定になったり、故障の原因となることがあります。
- ※ 一度に複数のUSB機器の接続およびUSBハブは使用できません。
- ※ 本USB端子をパソコンに接続することはできません。
- ※ 上記仕様条件を満たした場合でも、全てのUSB機器との動作互換を保証するものではありません。
- ※ 本機は、Fraunhofer IISおよびThomsonのMPEG Layer-3オーディオコーディング技術と特許に基づく許諾製品です。

製品仕様

サイズ	156 x 186 x 66mm（突起物を除く）
質量	約 920g（ACアダプタを除く）
電源	AC 100V 50/60Hz
ACアダプタ	DC12V 1.5A
外部インターフェイス	USB端子（USB2.0）
対応音楽CDサイズ	8cm、12cm ※特殊形状のCDを除く
対応CD	音楽CD ※レーベルゲートCDなどのコピーコントロールCD(CCCD)はダビングできません。 ※CD Extra、SACD(スーパーオーディオCD)、ゲーム、DVDなどはダビングできません。 ※音CDに傷や汚れがある場合、読込エラーになりダビングできないことがあります。 データCD ※UDFフォーマットのディスクには対応していません。
動作温度	5 ～ 35℃
動作湿度	20 ～ 80%(結露なきこと)

- ※音楽CDのダビングには、音楽用CD-Rを推奨します。
- ※上記の条件を満たした場合でも、書込を行うCD-Rメディアの品質によっては正しく書き込まれていない場合があります。
- ※すべてのCD-Rメディアでの読み書きを保証するものではありません。
- ※お使いのCD再生機器がCD-R、CD-RWの読込・再生をサポートしていない場合、本製品にてダビングした音楽CDを再生できません。
- ※本製品の仕様・外観などは改良のために予告なく変更する場合があります。
- ※本取扱説明書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ※本取扱説明書に使用している画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。